


วิธีใช้ปุ่มคำสั่งฟังก์ชันต่างๆของเครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟ ยี่ห้อ L-MARK รุ่น LK-320

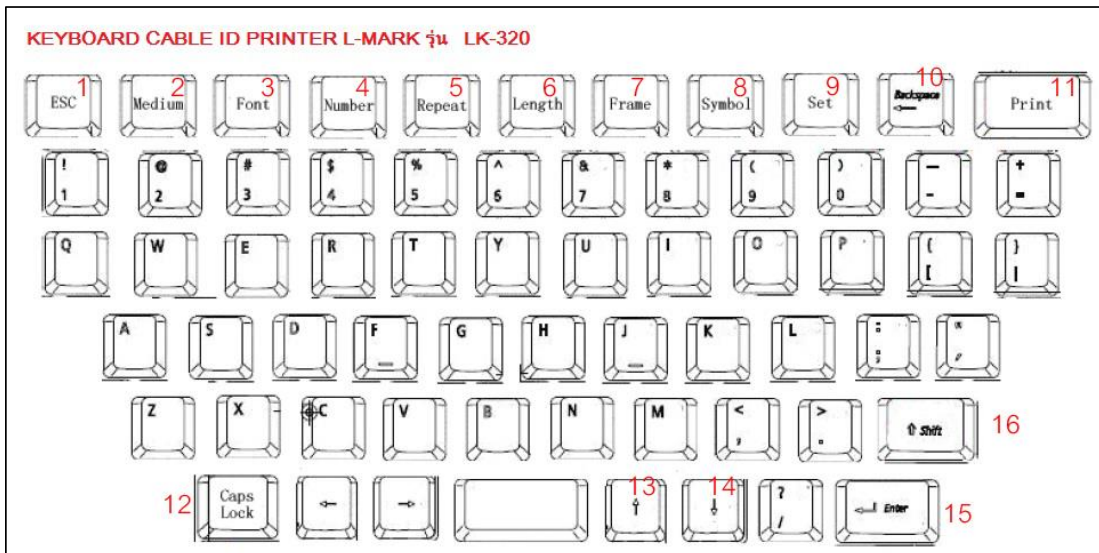

1. ESC

- ใช้สำหรับยกเลิกการพิมพ์ (กดย้ำประมาณ 3 ครั้ง) และ ย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

2. MEDIUM

- ใช้สำหรับเลือกหรือเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. ปลอกสายไฟ หรือ PVC TUBE
2. สติกเกอร์ หรือ LABEL
3. ท่อหด หรือ SHRINK TUBE

3. FONT

- ใช้สำหรับปรับขนาดความสูงของตัวหนังสือ โดยจะแบ่งเป็น 1 MM - 6 MM (เลือกที่ SPECIFY FONY)

1. แบบอัตโนมัติ หรือ AUTO FONT
2. แบบกำหนดเอง หรือ SPECIFY FONT

4. NUMBER

- ใช้สำหรับการพิมพ์เรียงลำดับอัตโนมัติ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

- 1. การพิมพ์เรียงแบบตัวเลข (000 - 999) หรือ NUMERIC (DEC)
- 2. การพิมพ์เรียงแบบตัวอักษร (A-Z, a-z) หรือ ALPHABETICAL

5. REPEAT

- ใช้สำหรับการพิมพ์ซ้ำของตัวหนังสือในแต่ละบรรทัด ซึ่งสามารถพิมพ์ซ้ำได้ตั้งแต่ 1 - 100 คำต่อบรรทัด

6. LENGTH

- ใช้สำหรับตั้งค่าความยาวปลอกสายไฟ หรือ สติ๊กเกอร์ที่ต้องการพิมพ์ในแต่ละท่อน โดยจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. แบบอัตโนมัติ หรือ AUTO LENGTH
2. แบบกำหนดเอง (6MM-150MM)

7. FRAME

- ใช้สำหรับใส่กรอบลงไปในตัวสติ๊กเกอร์หรือรูปตัวหนังสือ แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ

1. ไม่ใส่กรอบ (NONE)
2. แบบใส่กรอบ (FRAME)
3. แบบขีดเส้นใต้ (UNDERLINE)

8. SYMBOL

- ใช้สำหรับการพิมพ์สัญลักษณ์ต่างๆ

9. SET

- Orientation

- Spacing ใช้สำหรับปรับระยะห่างระหว่างตัวหนังสือ (1-20) โดยค่ายิ่งมากคือยิ่งห่าง

- Density ใช้สำหรับปรับความเข้มของตัวหนังสือ (1-6) โดยค่ายิ่งมากคือยิ่งเข้ม

- Alignment ใช้สำหรับตั้งค่าตำแหน่งของตัวหนังสือ โดยต้องใช้การตั้งค่าแบบ (SPECIFY LENGTH) โดยแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ

- Cutter Set 1. ตรงกลาง (CENTER) 2. ซิดซ้าย (LEFT ALIGNMENT)

3. แบบกำหนดเอง (FINE ADJUSTMENT) มีค่าตั้งแต่ (-3 ถึง +3) >>> ค่าลบ หมายถึงการปรับไปทางขวา

ค่าบวก หมายถึงการปรับไปทางซ้าย

- Cutter Set - ใช้สำหรับเลือกโหมดการตัดของใบมีดว่าต้องการตัดครึ่งหรือไม่ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

- 1. ตัดครึ่ง (HALF CUT) 2. เส้นตรง (CUTTING LINE) 3. ไม่ตัด (NIL)

- Cut Depth - ใช้สำหรับปรับความลึกของการตัดของใบมีด มีค่าตั้งแต่ (-3 ถึง 3) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

- 1. ความลึกของการตัดครึ่ง (TUBE OR LABEL CUT DEPTH) 2. ความลึกของการตัดขาด (FULL - CUT DEPTH)

โดยค่าตัวเลขยิ่งมากการตัดใบมีดยิ่งตื้น

- Correct - ใช้สำหรับในการทดลองพิมพ์ความยาว, ปรับตำแหน่งการตัดของใบมีดและตำแหน่งของตัวหนังสือ, และตำแหน่งของหัวพิมพ์

- File - ใช้สำหรับในการเซฟ, โหลดและลบ ไฟล์ในเครื่อง

- Machine Set - ใช้สำหรับเช็คเวอร์ชันของเครื่อง, ปริมาณคงเหลือของตลับหมึก ฯลฯ

10. BACKSPACE


- ใช้สำหรับลบตัวหนังสือแบบทีละตัว

11. PRINT

- ใช้สำหรับการสั่งพิมพ์

12. CAPS LOCK

- ใช้สำหรับการเปลี่ยนตัวหนังสือพิมพ์ใหญ่ และ ตัวหนังสือพิมพ์เล็ก

13 

- ใช้สำหรับเลื่อนบรรทัดไปยังบรรทัดก่อนหน้า

14 

- ใช้สำหรับเลื่อนบรรทัดไปยังบรรทัดถัดไป

15. ENTER

- ใช้สำหรับขึ้นบรรทัดใหม่ หรือ ขึ้นคำใหม่

16. SHIFT

- ใช้สำหรับพิมพ์ตัวหนังสือให้เป็นตัวใหญ่

**** สำหรับ L-MARK EXTERNAL BATTERY นั้นจะต้องทำการเปิดเครื่องพิมพ์ก่อนแล้วจึงเปิดตัวสวิตซ์ BATTERY ****

ติดปัญหาการใช้งาน สอบถาม คุณ ภาคภูมิ (089-7806523) หรือ ส่งรายละเอียด
มาที่อีเมลล์ Pakpoom.siamtech@gmail.com